31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

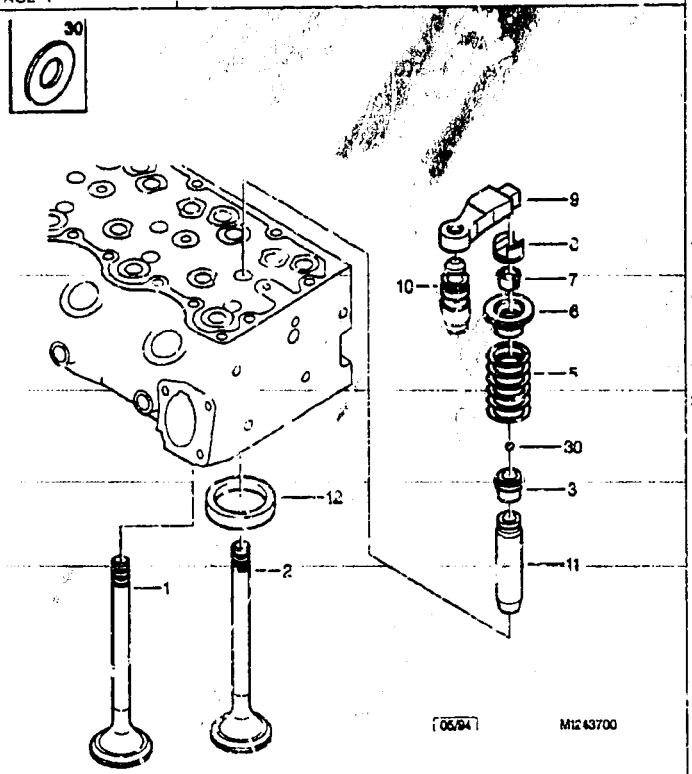

				- DIESEL XU
1	0848 68	08		INTAKE VALVE
2	0949 66	04		EXHAUST VALVE
3	0956 22	12		VALVE STEM SEAL
5	0952 C7	12		VALVE SPRING
6	0951 29	12		SPRING RETAINER
7	0950 14	12		VALVE HALF-CONE
8	0907 24	12		GUIDE
9	0903 46	12		LEVER
10	0942 25	12		BALL-JOINT
				VALVE GUIDE
11	0220 81	12		1ERE REPAR 13,29
	0220 82	12		2EME REPAR 13,58
12	0226 C6	12		VALVE SEAT 1ERE ET 2EME REPAR
30	6946 30	12		PLAIN WASHER 21X30-0,8
	0951 40	12		WASHER 21,4X30-1,3 REPAIR

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

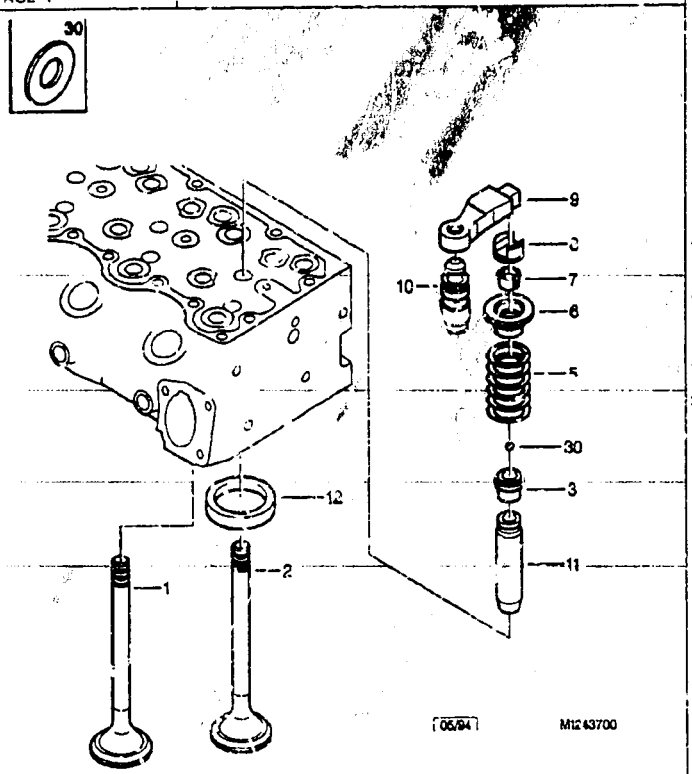

				- DIESEL XU
1	0848 68	08		INTAKE VALVE
2	0949 66	04		EXHAUST VALVE
3	0956 22	12		VALVE STEM SEAL
5	0952 C7	12		VALVE SPRING
6	0951 29	12		SPRING RETAINER
7	0950 14	12		VALVE HALF-CONE
8	0907 24	12		GUIDE
9	0903 46	12		LEVER
10	0942 25	12		BALL-JOINT
				VALVE GUIDE
11	0220 81	12		1ERE REPAR 13,29
	0220 82	12		2EME REPAR 13,58
12	0226 C6	12		VALVE SEAT 1ERE ET 2EME REPAR
30	6946 30	12		PLAIN WASHER 21X30-0,8
	0951 40	12		WASHER 21,4X30-1,3 REPAIR

31/03/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

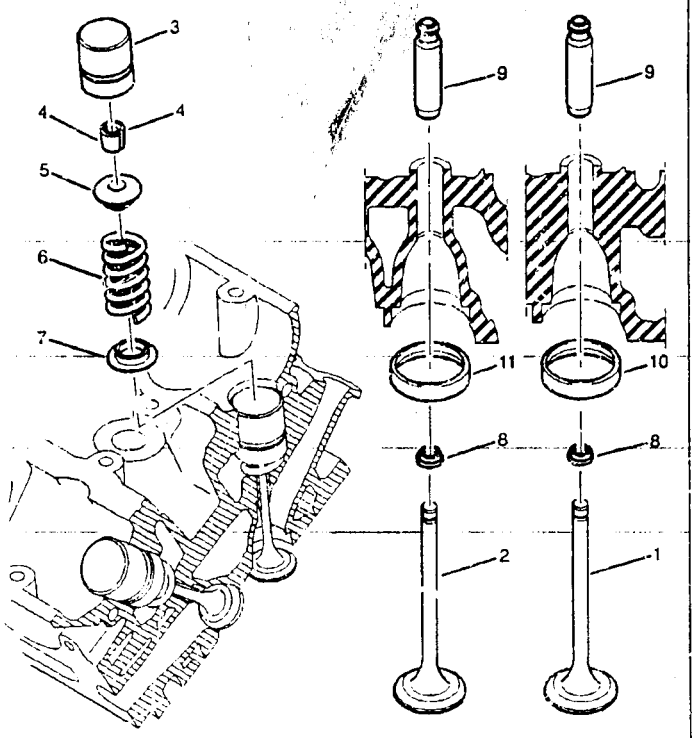

12/1998 M1243300

M1243300

- INJECTION ES9J4

1		0948 85	12	**INTAKE VALVE**
2		0949 91	12	**EXHAUST VALVE**
3	0942 34		24	*VALVE PISTON*
	RP	0942 47	01	
4		0950 16	48	**VALVE HALF-CONE**
5		0951 39	24	**SPRING RETAINER**
6		0952 81	24	**VALVE SPRING**
7	0953 23		24	**VALV SPRG WASHR** *TO O 08070*
	RP	0953 25	01	
		0953 25	24	FROM O 08071
8		0956 38	24	**VALVE STEM SEAL DIAM 12 - H 10**
9		0220 95	24	**VALVE GUIDE CR**
10		0226 F3	12	**INTK VALVE SEAT CR**
11		0227 78	12	**EXH VALVE SEAT CR**

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

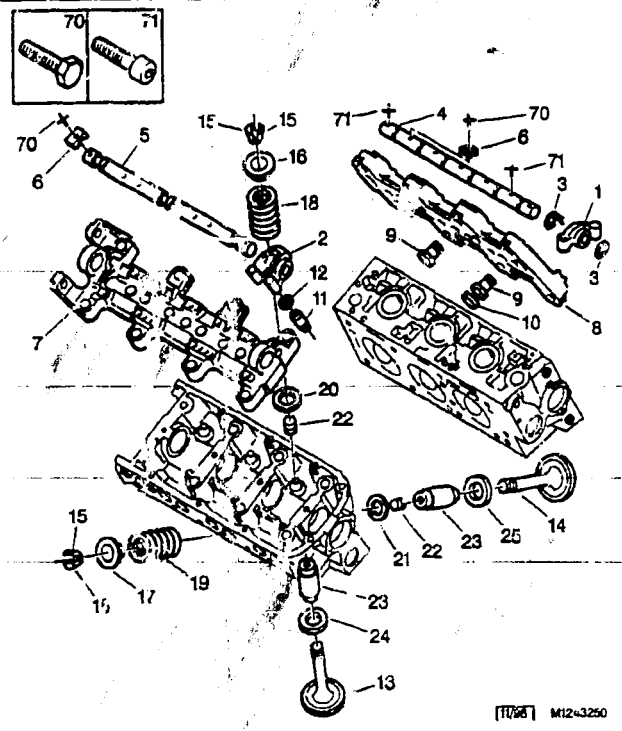

				VALVE GUIDE
23	0220 79	24	1ERE REPAR	
	0220 80	24	2EME REPAR	
24	0226 C4	12	**INTK VALVE SEAT** 1ERE ET 2EME REPAR	
25	0227 A9	12	**EXH VALVE SEAT** 1ERE ET 2EME REPAR	
70	6922 14	22	**CAPSCREW** DIAM 8X125-45	
71	6913 18	04	**SOCKET SCREW** DIAM 6X100-35	

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

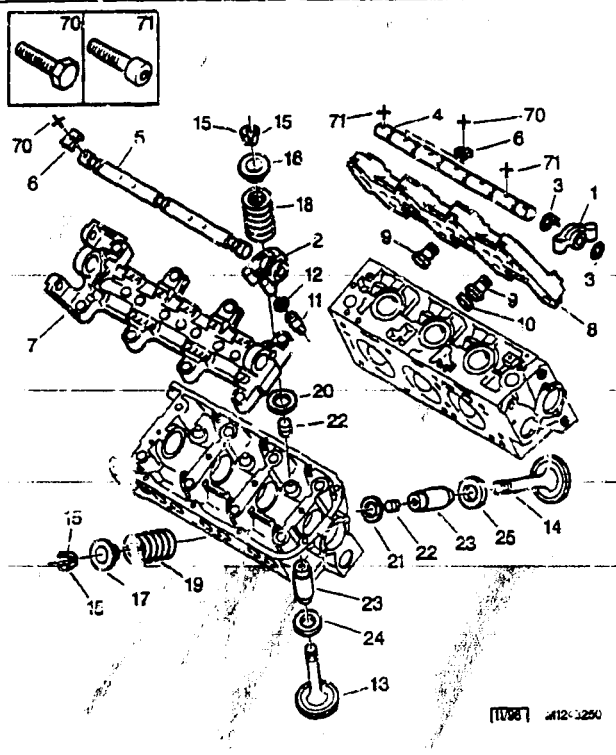

- INJECTION ZPJ4

1	0903 52	12		INT ROCKER-GEAR
2	0904 16	08		EXH ROCKER-GEAR
3	0910 34	24		ADJUSTMT WASHER
4	0914 37	02		VALV ROCK SHAFT ADM
5	0914 39	02		ECH
6	0915 09	22		SPINDLE
7	0924 44	01		SHAFT BRACKET AV
8	0924 46	01		AR
9	0942 38	16		VALVE PISTON
10	0944 02	18		CERAMIC INSERT
11	0942 26	24		VALVE PISTON
12	0943 14	24		WASHER
13	0948 67	12		INTAKE VALVE
14	0949 67	12		EXHAUST VALVE
15	0950 13	48		VALVE HALF-CONE
16	0951 26	12		SPRING RETAINER ADM
17	0951 27	12		ECH
18	0952 65	12		VALVE SPRING ADM
19	0952 66	12		ECH
20	0953 14	12		VALV SPRING WASHR ADM
21	0953 15	12		ECH
22	0956 24	24		VALVE STEM SEAL

.../...

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

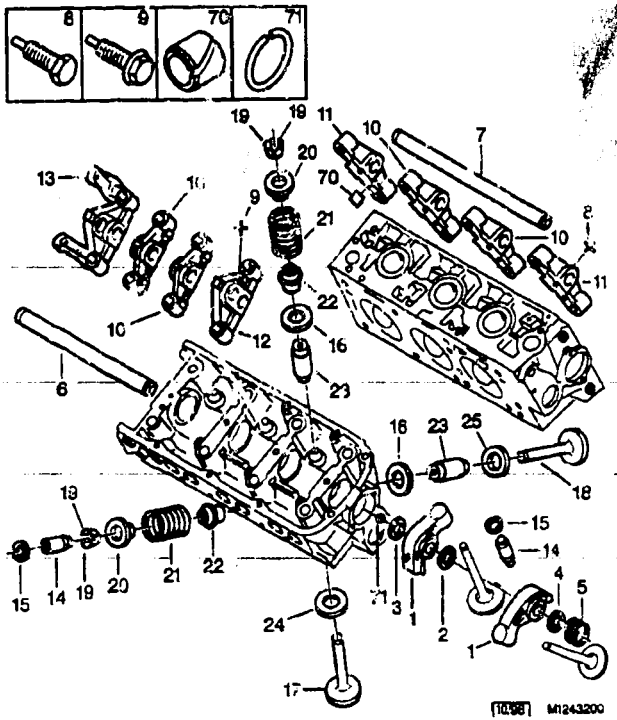

M1243200

				VALVE GUIDE
		0220 72	08	2EME REPAR
		0220 77	08	ADM 1ERE REPAR
		0220 78	06	ADM 2EME REPAR
24	0226 A6	NFP	06	*INTK VALVE SEAT 1ERE ET 2EME REPAR*
25	0227 97	NFP	06	*EXH VALVE SEAT 1ERE ET 2EME REPAR*
70		6965 13	04	**PIN** 5X18
71		6975 26	02	**CIRCLIP** 20X17,3-1,4

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

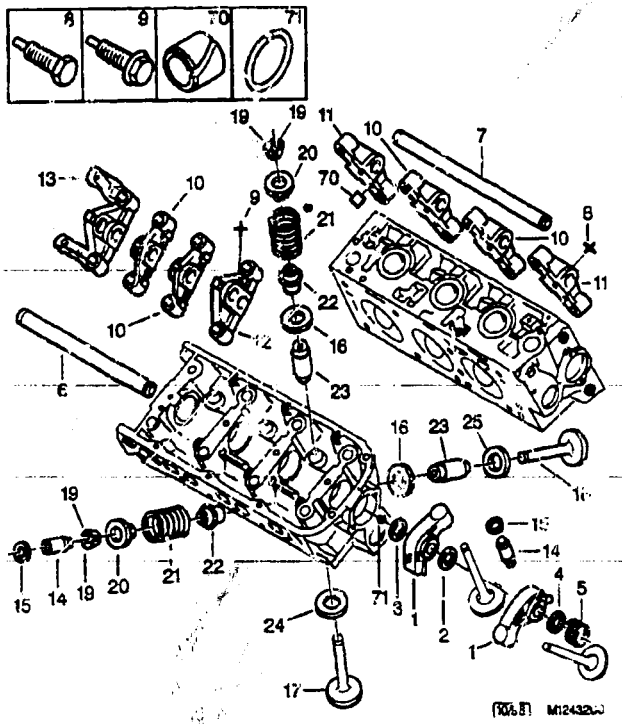

- INJECTION ZPJ

1	0903 47	12		VALV ROCKR GEAR
2	0910 25	06		SHAFT SPACER 20X26X5,35
3	0910 26	06		20X26X8,225
4	0910 32	06		ADJUSTMT WASHER
5	0911 15	06		SHAFT SPRING
6	0914 35	01	AV	VALV ROCK SHAFT
7	0914 36	01	AR	
8	0916 11	01	AR	ORIENTATN SCREW
9	0916 16	01	AV	
10	0924 24	04	2-3 AR/AV	SHAFT BRACKET
11	0924 25	02	1-4 AR	
12	0924 38	01		FRONT FLYWHEEL SIDE
13	0924 39	01		FRONT TIMING SIDE
14	0942 26			VALVE PISTON
15	0943 04	12		WASHER
16	0953 13	12		VALV SPRG WASHR
17	0948 60	05		INTAKE VALVE
18	0949 61	06		EXHAUST VALVE
19	0950 05	24		VALVE HALF-CONE
20	0951 25	12		SPRING RETAINER
21	0952 63	12		VALVE SPRING
22	0956 30	12		VALVE STEM SEAL
23	0220 71	06	1ERE REPAR	VALVE GUIDE

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

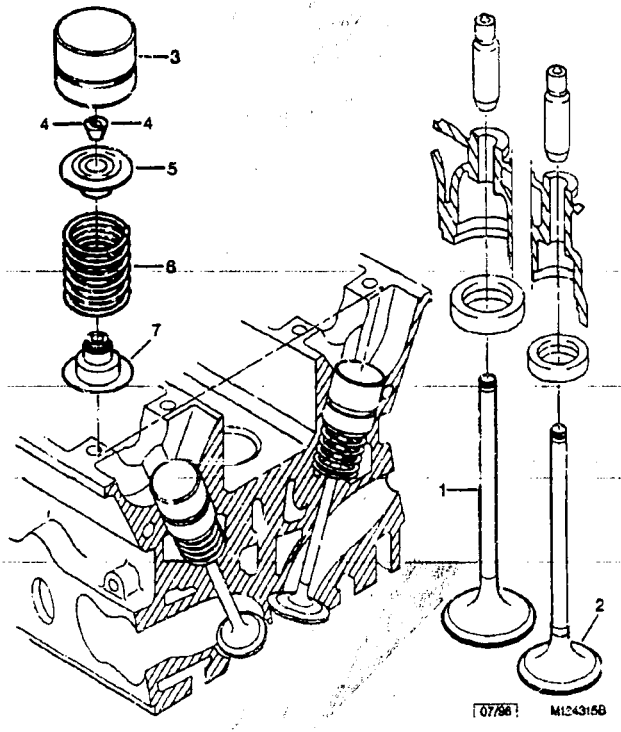

M124315B

- FROM O 07966
- INJECTION XU10J4R

1	0948 92	08	INTAKE VALVE
2	0949 A6	08	EXHAUST VALVE
3	0942 4U	16	VALVE PISTON
4	0950 20	32	VALVE HALF-CONE
5	0951 47	16	SPRING RETAINER
6	0952 89	16	VALVE SPRING
7	0956 45	16	VALVE STEM SEAL

31/08/200

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

- FROM O 07360 TO O 07855
- INJECTION XU10J4R

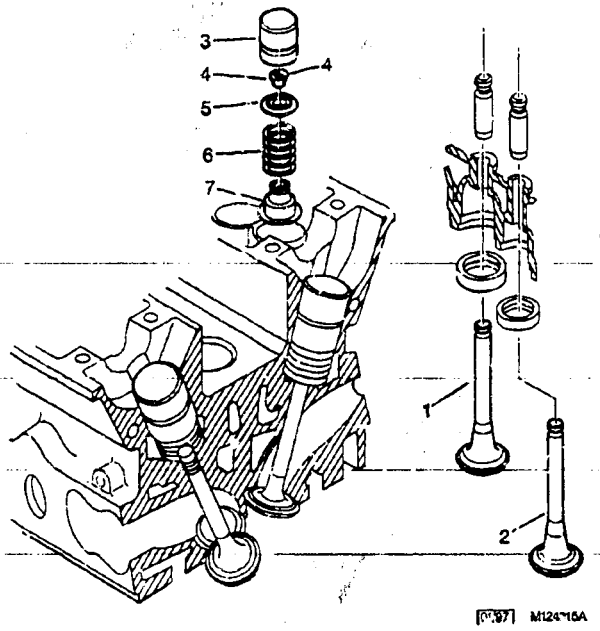

[0.97] M124315A

M124315A

1	0948 92	08	INTAKE VALVE
2	0949 A6	08	EXHAUST VALVE
3	0942 40	16	VALVE PISTON
4	0950 16	32	VALVE HALF-CONE
5	0951 36	16	SPRING RETAINER SUP
6	0952 82	16	VALVE SPRING
7	0956 42	16	VALVE STEM SEAL

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

- INJECTION XU10J4R
- TO O 07359

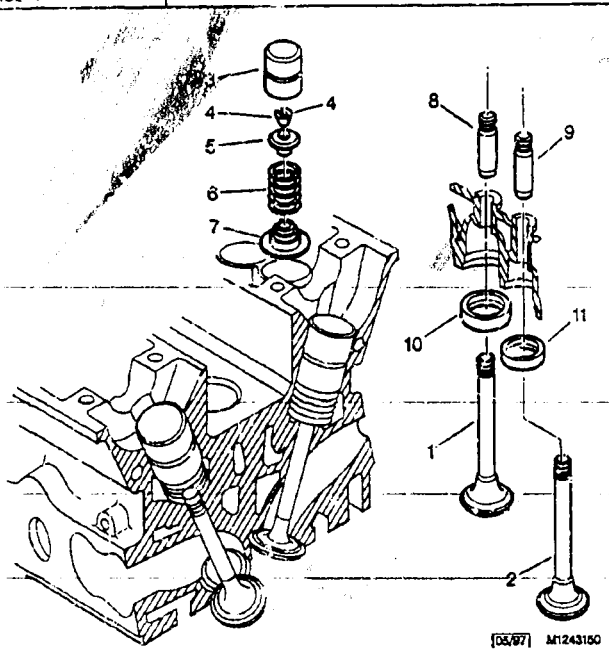

M1243150

1	0948 75	08	INTAKE VALVE
2	0949 81	08	EXHAUST VALVE
3	0942 30	16	VALVE PISTON
4	0950 13	32	VALVE HALF-CONE
5	0951 35	16	SPRING RETAINER
6	0952 75	16	VALVE SPRING
7	0956 34	16	VALVE STEM SEAL
8	0221 20	08	VALVE GUIDE 2EME REPAR ADM
9	0221 24	08	2EME REPAR ECH
10	0226 F1	08	INTK VALVE SEAT REPAR + 0,50
11	0227 E0	08	EXH VALVE SEAT REPAR + 0,50

31/08/20[illegible] 1

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

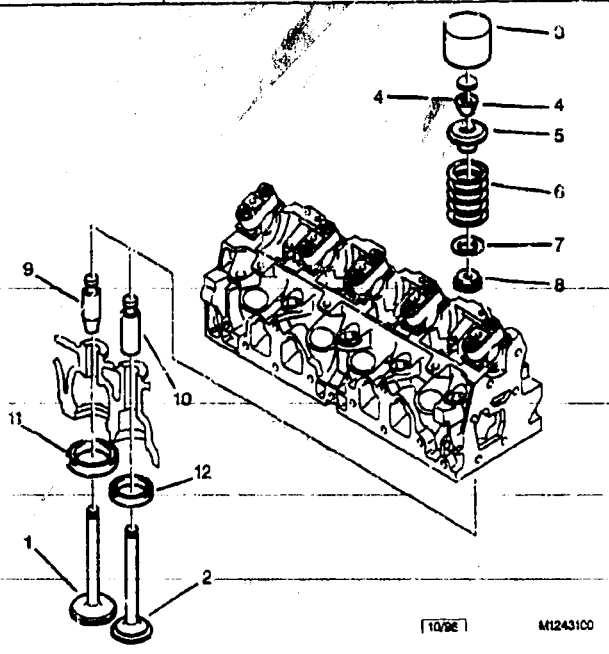

M1243100

- TURBO INJECTION XU10J2TE

1	0948 60	04	**INTAKE VALVE** DIAM 42,6
2	0949 76	04	**EXHAUST VALVE**
3	0942 17	08	**VALVE PISTON**
4	0950 14	16	**VALVE HALF-CONE**
5	0951 28	08	**SPRING RETAINER**
6	0952 54	08	**VALVE SPRING**
7	0953 08	08	**VALV SPRG WASHR** DIAM 24,5X34,6-0,5
8	0956 22	08	**VALVE STEM SEAL**
9	0220 86	04	**VALVE GUIDE** REPAR ADM +0,525
10	0221 22	04	REPAR ECH +0,525
11	0226 C9	04	**INTK VALVE SEAT** REPAR +0,60
12	0227 C4	04	**EXH VALVE SEAT** REPAR +0,60

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

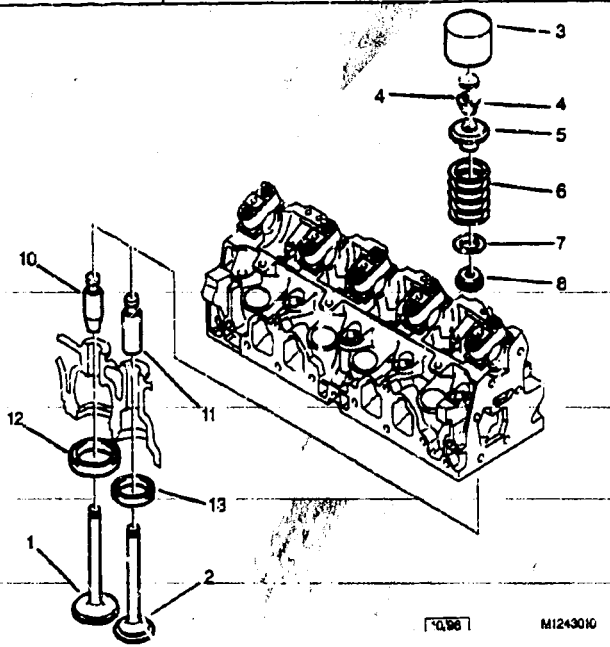

M1243010

- INJECTION XU10J2

1	0948 66	04	**INTAKE VALVE** DIAM 42,6
2	0949 72	04	**EXHAUST VALVE** DIAM 34,5
3	0942 17	08	**VALVE PISTON**
4	0950 14	16	**VALVE HALF-CONE**
5	0951 28	08	**SPRING RETAINER**
6	0952 54	08	**VALVE SPRING**
7	0953 08	08	**VALV SPRG WASHR** DIAM 24,5X14,6-0,5
8	0956 22	08	**VALVE STEM SEAL**
			VALVE GUIDE
10	0220 85	04	1ERE REPAR ADM
	0220 86	04	REPAR ADM +0,525
11	0221 21	04	1ERE REPAR ECH
	0221 22	04	REPAR ECH +0,525
12	0226 C9	04	**INTK VALVE SEAT** REPAR +0,60
13	0227 C1	04	**EXH VALVE SEAT** REPAR +0,60

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

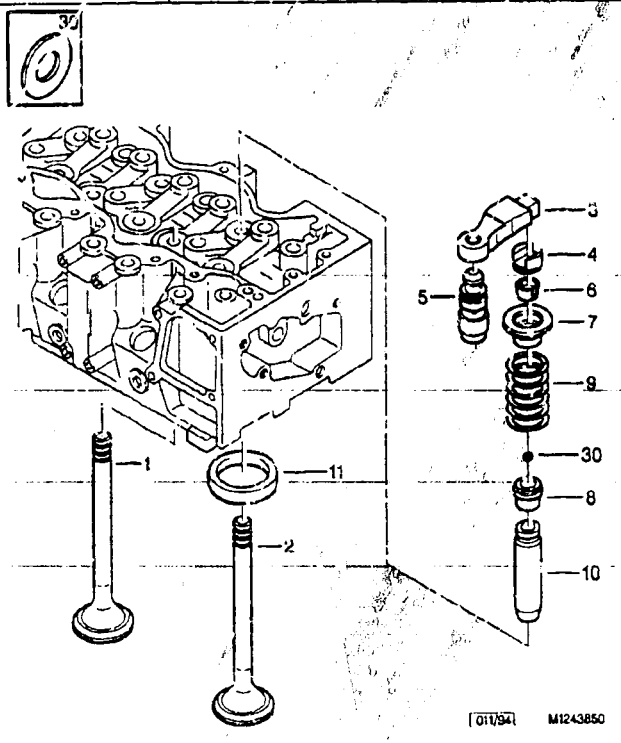

M1243850

- TURBO DIESEL DK5ATE

1	0948 72	08	INTAKE VALVE
2	0949 93	04	EXHAUST VALVE
3	0903 46	12	LEVER
4	0907 24	12	GUIDE
5	0942 25	12	BALL-JOINT
6	0950 11	24	VALVE HALF-CONE
7	0951 33	12	SPRING RETAINER
9	0956 28	12	VALVE STEM SEAL
9	0952 72	12	VALVE SPRING
10	0220 93	12	VALVE GUIDE REPAR
11	0226 F0	12	VALVE SEAT REPAR EP 8,15 TO O 07400
	0226 F5	12	REPAR EP 7,45
30	6946 30	12	PLAIN WASHER 21X30-0,9

31/08/2001

VALVE ADJUSTING PIECES

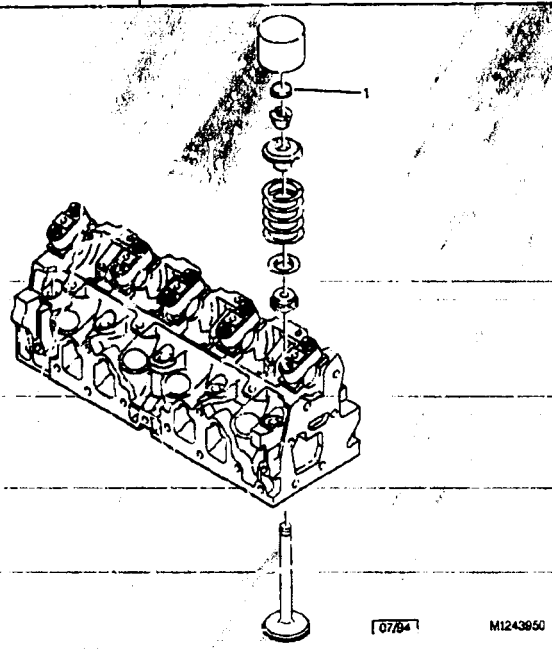

M1243950

- INJECTION XU10J2 OR TURBO INJECTION XU10J2TE

			ADJUSTING BALL
1	0906 92	01	EP 1,65
	0906 91	01	EP 1,725
	0906 90	01	EP 1,8
	0906 89	01	EP 1,9
	0906 88	01	EP 1,975
	0906 87	01	EP 2,05
	0906 86	01	EP 2,125
	0906 62	01	EP 2,225
	0906 63	01	EP 2,250
	0906 64	01	EP 2,275
	0906 65	01	EP 2,3
	0906 66	01	EP 2,325
	0906 67	01	EP 2,350
	0906 68	01	EP 2,375
	0906 69	01	EP 2,4
	0906 46	01	EP 2,425
	0906 70	01	EP 2,450
	0906 71	01	EP 2,475
	0906 47	01	EP 2,5
	0906 72	01	EP 2,525
	0906 73	01	EP 2,55
	0906 48	01	EP 2,575
	0906 74	01	EP 2,6
	0906 75	01	EP 2,625
	0906 49	01	EP 2,65

.../...

31/08/2001

VALVE ADJUSTING PIECES

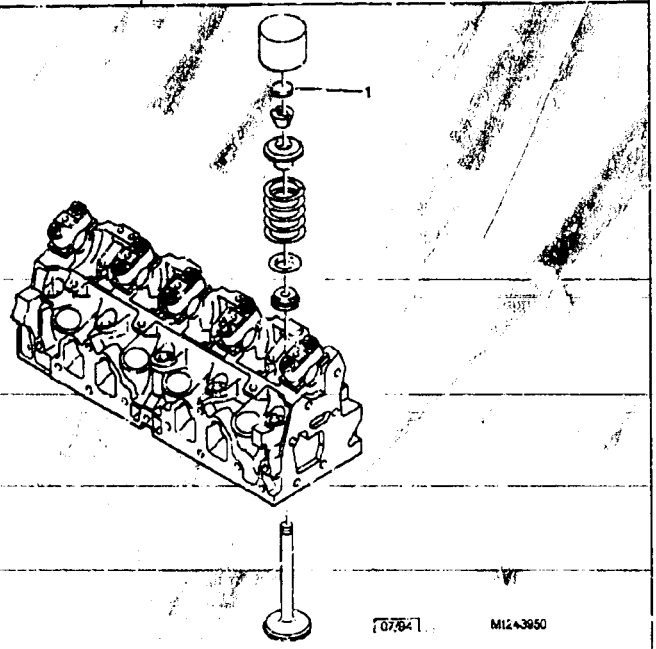

M.1243950

		ADJUSTING BALL
0906 76	01	EP 2,675
0906 77	01	EP 2,7
0906 50	01	EP 2,725
0906 78	01	EP 2,75
0906 79	01	EP 2,775
0906 51	01	EP 2,8
0906 80	01	EP 2,825
0906 81	01	EP 2,85
0906 52	01	EP 2,875
0906 82	01	EP 2,9
0906 83	01	EP 2,925
0906 53	01	EP 2,950
0906 84	01	EP 2,975
0906 85	01	EP 3
0906 54	01	EP 3,025
0907 07	01	EP 3,05
0907 08	01	EP 3,075
0906 55	01	EP 3,1
0907 09	01	EP 3,125
0907 10	01	EP 3,15
0906 56	01	EP 3,175
0907 11	01	EP 3,2
0907 12	01	EP 3,225
0906 57	01	EP 3,25
0907 13	01	EP 3,275
0907 14	01	EP 3,3

.../...

31/08/2001

VALVE ADJUSTING PIECES

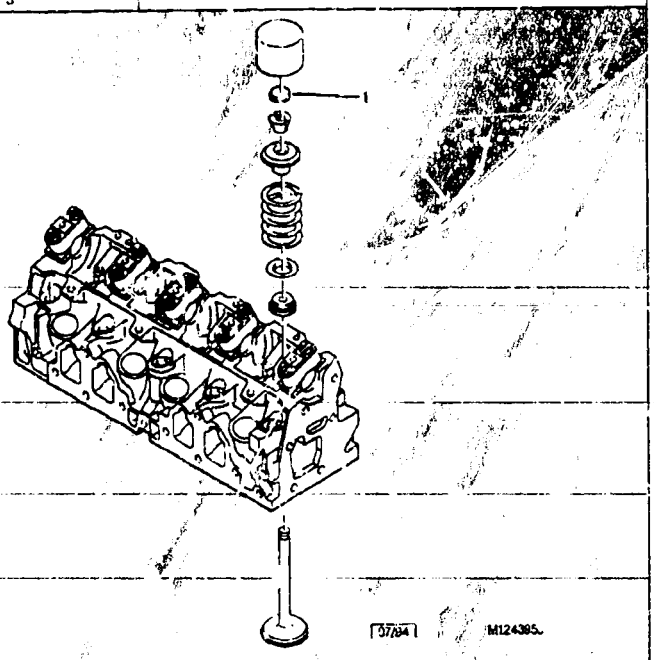

M1243950

	ADJUSTING BALL
0906 58	01 EP 3,325
0907 15	01 EP 3,35
0907 16	01 EP 3,375
0906 59	01 EP 3,4
0907 17	01 EP 3,425
0907 18	01 EP 3,450
0906 60	01 EP 3,475
0907 19	01 EP 3,5
0906 61	01 EP 3,55
0903 93	01 EP 3,625
0906 94	01 EP 3,7
0906 95	01 EP 3,775
0906 96	01 EP 3,85
0906 97	01 EP 3,925
0906 98	01 EP 4

31/08/2001

VALVES GUIDE ROCKER GEAR

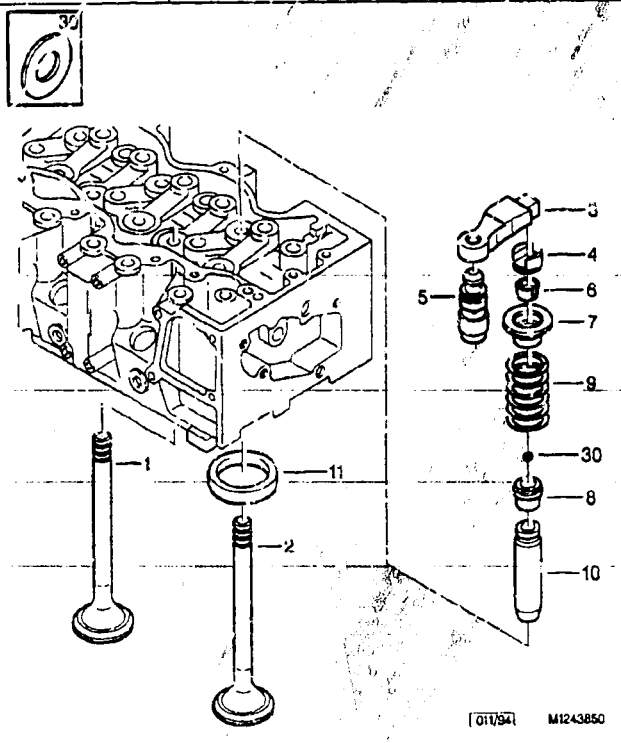

M1243850

- TURBO DIESEL DK5ATE

1	0948 72	08	INTAKE VALVE
2	0949 93	04	EXHAUST VALVE
3	0903 46	12	LEVER
4	0907 24	12	GUIDE
5	0942 25	12	BALL-JOINT
6	0950 11	24	VALVE HALF-CONE
7	0951 33	12	SPRING RETAINER
9	0956 28	12	VALVE STEM SEAL
9	0952 72	12	VALVE SPRING
10	0220 93	12	VALVE GUIDE REPAR
11	0226 F0	12	VALVE SEAT REPAR EP 8,15 TO O 07400
	0226 F5	12	REPAR EP 7,45
30	6946 30	12	PLAIN WASHER 21X30-0,9

31/08/2001

VALVE ADJUSTING PIECES

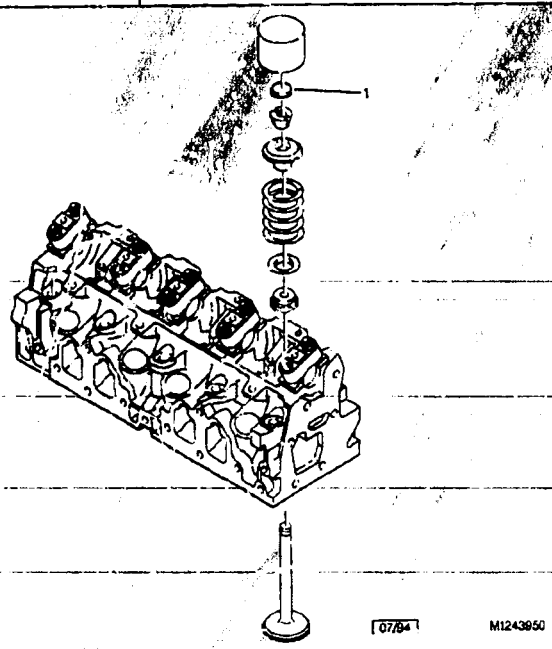

M1243950

- INJECTION XU10J2 OR TURBO INJECTION XU10J2TE

			ADJUSTING BALL
1	0906 92	01	EP 1,65
	0906 91	01	EP 1,725
	0906 90	01	EP 1,8
	0906 89	01	EP 1,9
	0906 88	01	EP 1,975
	0906 87	01	EP 2,05
	0906 86	01	EP 2,125
	0906 62	01	EP 2,225
	0906 63	01	EP 2,250
	0906 64	01	EP 2,275
	0906 65	01	EP 2,3
	0906 66	01	EP 2,325
	0906 67	01	EP 2,350
	0906 68	01	EP 2,375
	0906 69	01	EP 2,4
	0906 46	01	EP 2,425
	0906 70	01	EP 2,450
	0906 71	01	EP 2,475
	0906 47	01	EP 2,5
	0906 72	01	EP 2,525
	0906 73	01	EP 2,55
	0906 48	01	EP 2,575
	0906 74	01	EP 2,6
	0906 75	01	EP 2,625
	0906 49	01	EP 2,65

.../...

31/08/2001

VALVE ADJUSTING PIECES

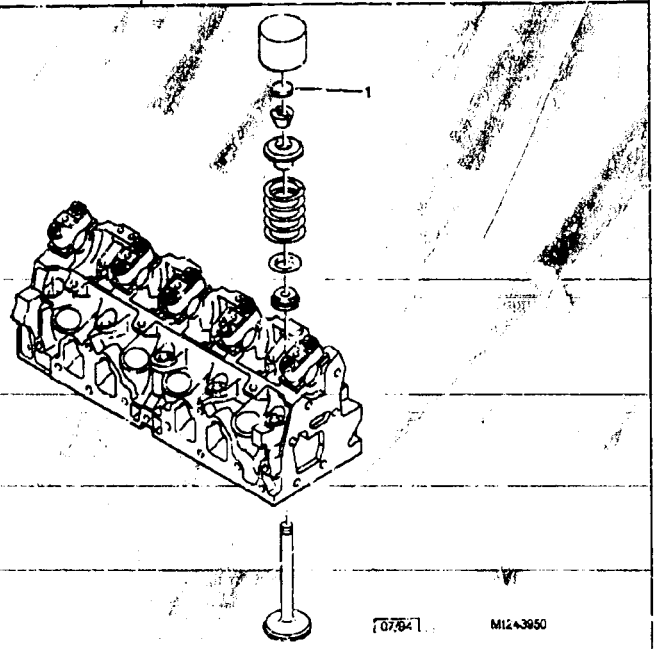

M.1243950

		ADJUSTING BALL
0906 76	01	EP 2,675
0906 77	01	EP 2,7
0906 50	01	EP 2,725
0906 78	01	EP 2,75
0906 79	01	EP 2,775
0906 51	01	EP 2,8
0906 80	01	EP 2,825
0906 81	01	EP 2,85
0906 52	01	EP 2,875
0906 82	01	EP 2,9
0906 83	01	EP 2,925
0906 53	01	EP 2,950
0906 84	01	EP 2,975
0906 85	01	EP 3
0906 54	01	EP 3,025
0907 07	01	EP 3,05
0907 08	01	EP 3,075
0906 55	01	EP 3,1
0907 09	01	EP 3,125
0907 10	01	EP 3,15
0906 56	01	EP 3,175
0907 11	01	EP 3,2
0907 12	01	EP 3,225
0906 57	01	EP 3,25
0907 13	01	EP 3,275
0907 14	01	EP 3,3

.../...

31/08/2001

VALVE ADJUSTING PIECES

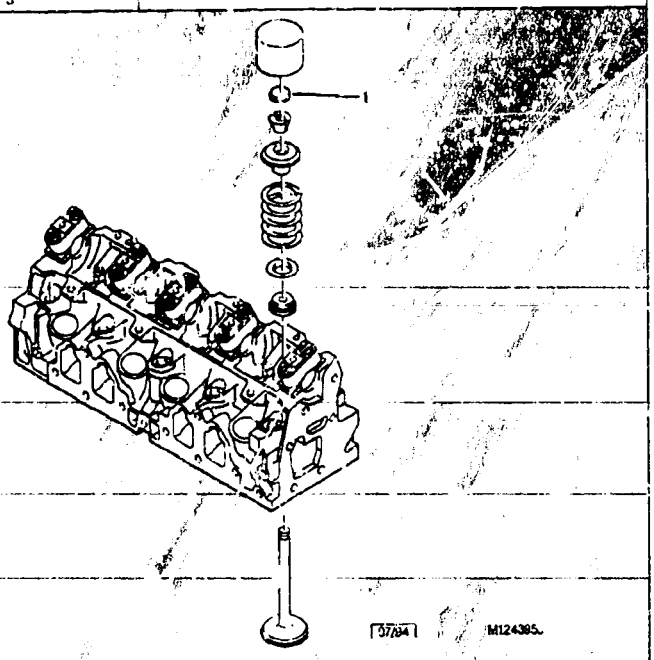

M1243950

	ADJUSTING BALL
0906 58	01 EP 3,325
0907 15	01 EP 3,35
0907 16	01 EP 3,375
0906 59	01 EP 3,4
0907 17	01 EP 3,425
0907 18	01 EP 3,450
0906 60	01 EP 3,475
0907 19	01 EP 3,5
0906 61	01 EP 3,55
0903 93	01 EP 3,625
0906 94	01 EP 3,7
0906 95	01 EP 3,775
0906 96	01 EP 3,85
0906 97	01 EP 3,925
0906 98	01 EP 4